

順番

①



① 発電機本体上部の黄色のフタと中のメッシュキャップを外します



②




② サブエンジンオイル給油口にポンプの先を差してオイルを
しっかり排出してから、
メッシュキャップ→黄色のフタを戻して下さい

今回オイルを排出するのに使用したのは
こちらの手動式
オイルチェンジャーです



この説明は【JPG900-72H】の操作手順書の

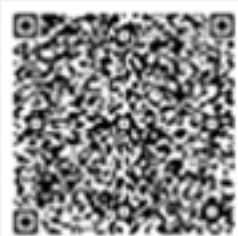

■正しい運転操作

① 燃料とオイルの量を点検します。

※燃料タンクを連結して使用する際は、各々タンクにある燃料が同量であることを確認してください。

※長時間使用される際はエンジンオイルはメインタンクとサブタンクそれぞれに入れてください。
メンテナンス等の小時間の場合は、メインタンクのみで可能です。

の箇所となります。